SEIKO

STM30

STM30 Kontaktmikrofons

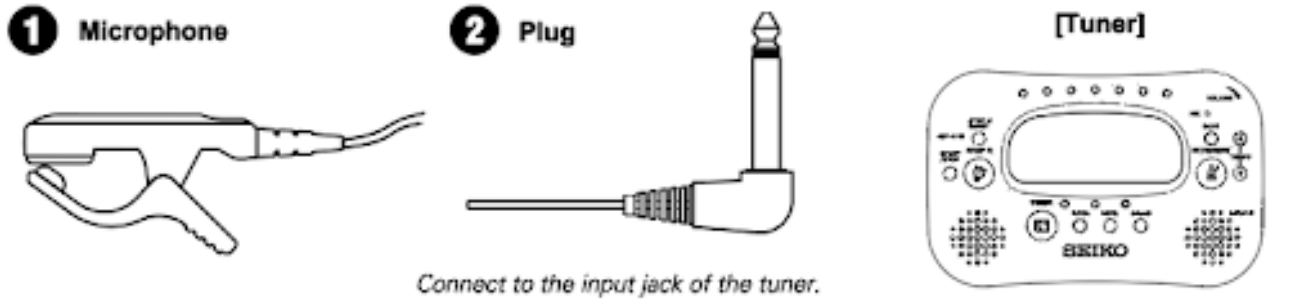



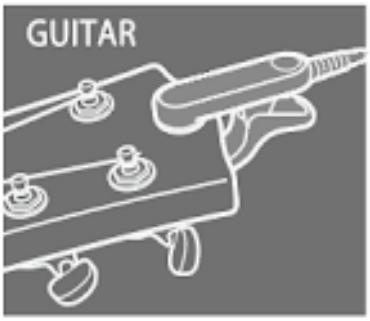

1 Mikrofons	**2 Spraudnis**	*Pievienojiet skaņotāja ieejas ligzdai.*

DROŠAI LIETOŠANAI

UZMANĪBU
■ Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet mikrofonu. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
■ Nenometiet mikrofonu un neatsitiet to pret cietām virsmām. Tas var izraisīt bojājumus vai savainojumus.
■ Neizmantojiet mikrofonu citiem mērķiem kā tikai instrumentu skaņošanai. Tas var izraisīt darbības traucējumus vai savainojumus.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Pievienojiet STM30 spraudni (2) skaņotāja ieejas ligzdai.
2. Piestipriniet STM30 mikrofonu (1) pie instrumenta.

Stīgu instrumentiem:	piestipriniet STM30 pie tiltiņa centra.
Pūšaminstrumentiem:	piestipriniet STM30 pie instrumenta zvana (skaņas izvades daļas).
Akustiskajām ģitārām:	piestipriniet STM30 pie ģitāras galvas.

3. Noregulējiet instrumentu. STM30 uztver instrumenta vibrācijas, tādēļ skaņošanu neietekmē citu instrumentu skaņas vai apkārtējais troksnis.
4. Pēc skaņošanas pabeigšanas noteikti noņemiet STM30 no instrumenta.